


# Saturn : Täispaneel karastatud klaasi plaan

Täispaneel klaas: Klaaside ühendamiseks liistudega kasutage plastist H-profiile.

**NB! H-profilid asendavad klaasi kinnitusklambreid 1012. H-riba paigaldamisel pidage silmas, et profiili pikim haru peaks asuma sees ja üleval. Samuti on soovitatav asetada vedrukamber 1011 otse H-riba kohale mõlemasse otsa, kus perspex liitub katuseklaasiga.**

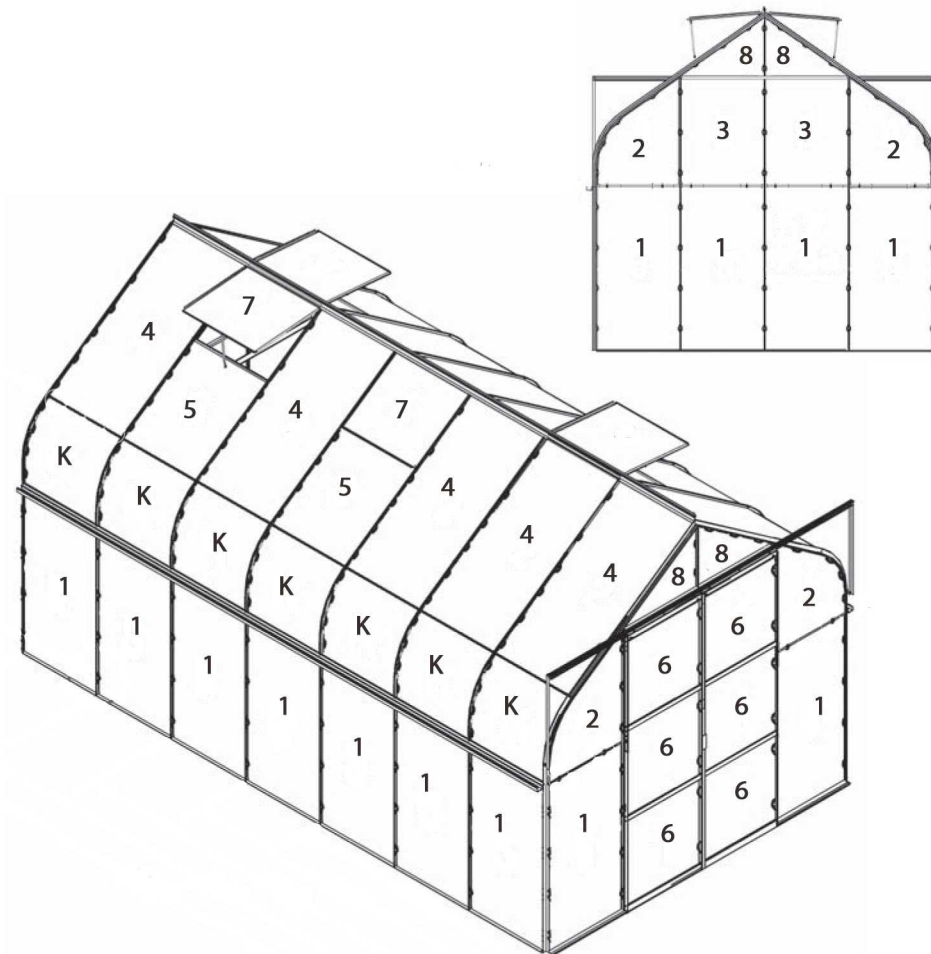

	<b>Saturn</b>	5000	6700	8300	9900	11500
1	610 x 1210mm	12	14	16	18	20
2	610 x 810mm (bow)	4	4	4	4	4
3	610 x 813mm	2	2	2	2	2
4	610 x 1261mm	5	6	8	8	10
5	610 x 723mm	1	2	2	4	4
6	610 x 610mm	6	6	6	6	6
7	600 x 544mm	1	2	2	4	4
K	610 x 610 mm(perspex)	6	8	10	12	14
8	610 x 434 x 8mm	4	4	4	4	4
To Fit Louvre	610 x 755mm	1	1	1	1	1
	<b>Kokku</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>55</b>	<b>63</b>	<b>69</b>
	Plastikust 'H' profiilid	12	14	16	18	20

*Revised 27/1/2012*